

BETRIEBSANLEITUNG

Art.Nr.5010 - PRIMUS II



USBDÜSEN^{GmbH}

Betriebsanleitung!



Vor der Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Technische Daten finden Sie in der Beschreibung bzw. in der Ersatzteilliste.

Die Ersatzteilliste ist Bestandteil der Betriebsanleitung.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH

USB DÜSEN

Inhaltsverzeichnis!

Haftungsausschluss  03

Sicherheitshinweise  04

Gefahren für Mensch und Umwelt  05

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln  06

Beschreibung  07

Ersatzteile  08 - 12

Notizen  13 - 14



Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH

USB DÜSEN



Haftungsausschluss!

Das Reinigungsgerät besteht aus einer Rotationsdüse mit auswechselbaren Düseneinsätzen. Durch jegliche bauliche Veränderung erlischt automatisch die gesetzliche Gewährleistungspflicht.

Das Reinigungsgerät darf nur für den beschriebenen Verwendungszweck als Reinigungsgerät im Rahmen dieser Betriebsanleitung eingesetzt werden. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch, insbesondere mit zusätzlichen Anbauteilen oder Geräten gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet allein der Betreiber.

Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH

USB DÜSEN

Sicherheitshinweise!

Die Reinigungsgerät darf nur entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der wichtigen Hinweise dieses Datenblattes und die Beachtung der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Insbesondere die DGUV 500 Kapitel 2.36.

Das Bedienpersonal ist mit der Handhabung vertraut zu machen!



Flüssigkeitsstrahl nie auf Personen richten!
Chemische Zusätze, hohe Temperaturen und hohe Drücke führen zu Verletzungen!

Überzeugen sie sich vor jeder Inbetriebnahme von der Funktionsfähigkeit vom festen Sitz des Düsenanschlusses von der Sicherheit



Düsen unterliegen einem natürlichen Verschleiß und müssen regelmäßig überprüft und ggf. ausgewechselt werden. Erhöhter Volumenstrom und/oder ungleichmäßiges Spritzbild (z.B. durch Verschleiß oder Beschädigung) können zu verfahrenstechnischen Mängeln führen.



Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH

USB DÜSEN

Gefahren für Mensch und Umwelt!

- Mechanische Gefährdung durch den Flüssigkeitsstrahl (Schneid- und Injektionsverletzung)
- Gefahr durch vom Flüssigkeitsstrahl bewegte umherfliegende Teile
- Kontakt mit Gefahrstoffen im Sprühnebel
- Verletzungen durch Rückstosskräfte der Reinigungsdüse
- Ausrutschen auf nassem oder verschmutzten Boden
- Mechanische Gefährdung durch Verstellbare Teile (Quetschgefahr)



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln!

- Mit dem Reinigungsgerät dürfen nur hierzu beauftragte und speziell unterwiesene Personen arbeiten.
- Personen unter 16 Jahren dürfen nicht, und Personen unter 18 Jahren dürfen nur unter Aufsicht mit dem Reinigungsgerät arbeiten.
- Vor dem Gebrauch das Gerät auf Mängel prüfen. Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.
- Das Reinigungsgerät nicht betreiben, wenn sich Personen im Gefahrenbereich des Arbeitsbereich befinden.
- Beim Arbeiten mit dem Reinigungsgerät immer persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Gesichtsschutz, Schutzbrille, Schürze, Gummistiefel, Gehörschutz)




Beschreibung!



Recyclingwasser fähige Hochleistungs-Rotationsdüse mit angepasster Rotationsgeschwindigkeit. Mit 3D-Wasserleitsystem für mehr Reinigungskraft. Entfernt Fette, Sielhäute, Schmutz oder kalkähnliche Ablagerungen rundum.

3D-Wasserleitsystem für beste Reinigungsergebnisse und höchste Zugleistung.

100% Recyclingwasser fähig.

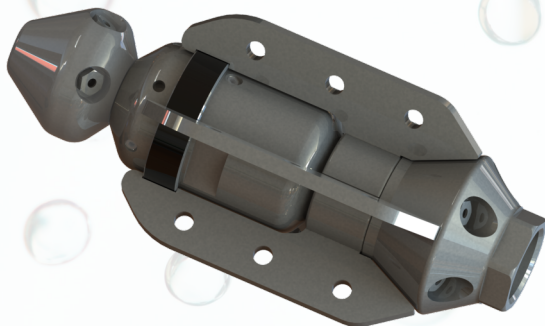

Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH



USB DÜSEN

Ersatzteile!



Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH

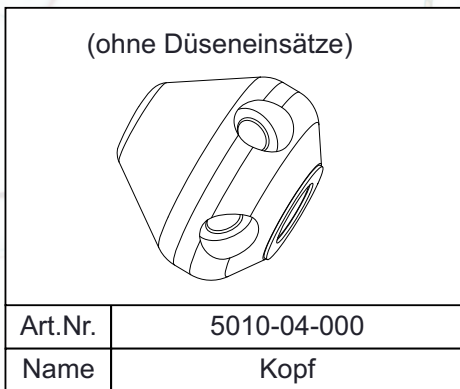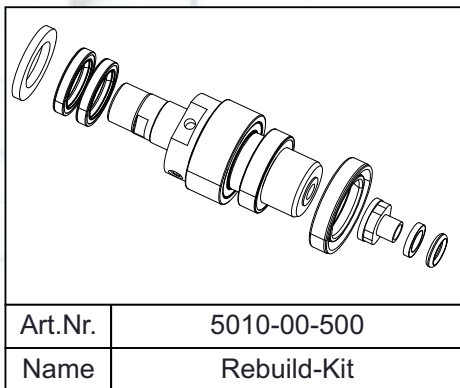

USB DÜSEN

Ersatzteile!




Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080


GmbH

USB DÜSEN

09

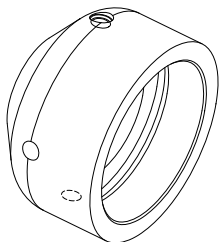

Art.Nr.	5010-03-001
Name	Deckel

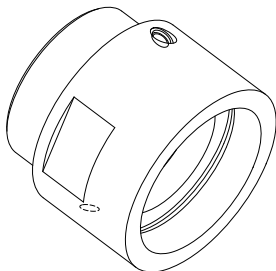

Art.Nr.	5010-02-001
Name	Gehäuse


Ersatzteile!




Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH

USB DÜSEN

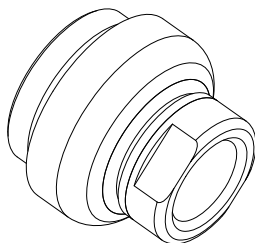

Art.Nr.	5010-05-001
Name	Anschluss

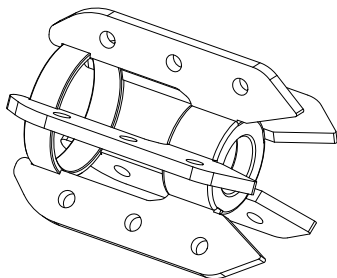


Art.Nr.	5010-11-000
Name	Schlitten

Ersatzteile!



(ohne Düseneinsätze)

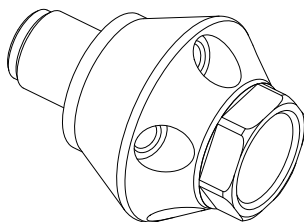

Art.Nr.	5010-12-001
Name	Schubteil



Bei Bestellungen von **Düseneinsätzen**
bitte immer die **Pumpendaten** und den
Verwendungszweck (Kopf oder Schubteil)
angeben.

Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH

USB DÜSEN

Ersatzteile!




Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH


USB DÜSEN

Für den Kopf werden
5 Düseneinsätze
Art.Nr. 1563 benötigt.

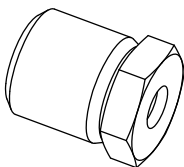

Art.Nr.	1563
Name	Düseneinsatz M10x1

Für das Schubteil werden
5 Düseneinsätze
Art.Nr. 1563 benötigt.

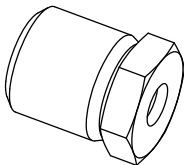

Art.Nr.	1563
Name	Düseneinsatz M10x1



Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080

GmbH

USB DÜSEN



Email: info@usbduesen.de
Phone: +49-7946-944080


GmbH

USB DÜSEN

Wenn Sie Fragen haben:

Phone: +49-7946-944080

Email: info@usbduesen.de

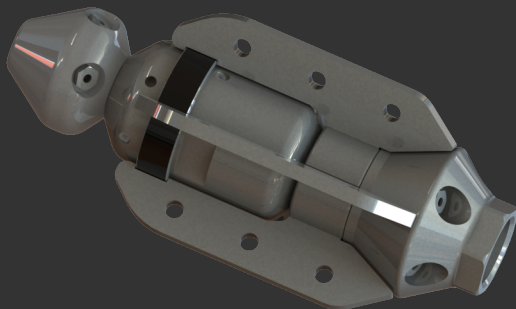

USB DÜSEN GmbH

Im Eisenhütte 4

D-74626 Bretzfeld - Schwabbach

Phone: +49-7946-944080

Fax: +49-7946-1734

Email: info@usbduesen.de

Web: www.usbduesen.de